



BradyPrinter i3300

Manual de utilizare

Drepturi de autor și mărci comerciale

Precizări legale

Acest manual este proprietatea **Brady** Worldwide, Inc. (denumită în continuare „**Brady**”), și poate fi revizuit la anumite intervale de timp, fără înștiințare. **Brady** își declină responsabilitatea de a vă pune la dispoziție aceste revizuiri, în cazul în care au loc.

Acest manual este protejat de legea drepturilor de autor cu toate drepturile rezervate. Nicio parte a acestui manual nu poate fi copiată sau reproducă prin orice mijloace fără acordul scris în prealabil al **Brady**.

Deși au fost luate toate măsurile de siguranță pentru pregătirea acestui document, **Brady** nu își asumă nicio răspundere față de nicio parte pentru orice pierderi sau daune cauzate de erori, omisiuni sau de afirmații rezultate din neglijență, accident sau orice altă cauză. În continuare **Brady** nu își asumă nicio răspundere care ar apărea în urma aplicării sau utilizării oricărui produs sau sistem descris aici; nicio răspundere pentru daunele accidentale sau indirecte cauzate de utilizarea acestui document. **Brady** nu recunoaște garanțiile de vandabilitate sau potrivire pentru un scop anume.

Brady își rezervă dreptul de a face modificări, fără o înștiințare prealabilă, oricărui produs sau sistem descris aici, care sunt menite să îmbunătățească fiabilitatea, funcționarea sau designul.

Mărci înregistrate

Toate mărcile sau denumirile de produse la care se face referire în acest manual sunt mărci comerciale (™) sau mărci comerciale înregistrate (®) ale companiilor sau organizațiilor respective.

© 2019 **Brady Corporation**. Toate drepturile rezervate.

Garanția Brady

Produsele noastre sunt vândute având înțelegerea că clientul le va testa prin utilizare și va determina pentru sine adaptabilitatea acestora în funcție de scopul pentru care au fost achiziționate. Brady garantează cumpărătorului faptul că produsele sale sunt lipsite de defecte ale materialului și ale procesului de fabricație, dar își limitează obligația de înlocuire a produsului, doar în situația în care se demonstrează că produsul a fost defect în momentul vânzării. Această garanție nu este extinsă și la alte persoane care au obținut produsul de la cumpărător.

ACEASTĂ GARANȚIE ȚINE LOCUL ORICĂREI ALTE GARANȚII, EXPRIMATE SAU IMPLICITE, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA ORICE GARANȚIE IMPLICITĂ DE VANDABILITATE SAU POTRIVIRE PENTRU UN SCOP ANUME, ȘI NICI LA ALTE OBLIGAȚII SAU RĂSPUNDERE DIN PARTEA BRADY. SUB NICOI FORMĂ BRADY NU VA FI RĂSPUNZĂTOR PENTRU PIERDERI, DAUNE, CHELTUIELI SAU DAUNE INDIRECTE DE ORICE FEL CARE AR PUTEA APĂREA ÎN URMA UTILIZĂRII SAU INCAPACITĂȚII DE A UTILIZA PRODUSELE BRADY.

Siguranța și mediul înconjurător

Vă rugăm să citiți și să înțelegeți acest manual înainte de a utiliza BradyPrinter i3300 pentru prima oară. Acest manual descrie toate funcțiile principale ale imprimantei.

Precauții

Înainte de a utiliza imprimanta BradyPrinter i3300 vă rugăm să luați aminte la următoarele precauții:

- Citiți toate instrucțiunile cu atenție înainte de a utiliza imprimanta și înainte de a efectua orice operație.
- Nu așezați unitatea pe o suprafață sau suport instabil.
- Nu așezați nimic peste unitate.
- Mențineți partea superioară liberă de obstrucții.
- Utilizați întotdeauna imprimanta într-un spațiu bine ventilat. Nu blocați sloturile și orificiile unității, care sunt menite pentru ventilare.
- Utilizați doar sursa de alimentare indicată pe eticheta de clasificare.
- Utilizați doar cablul de alimentare furnizat împreună cu unitatea.
- Nu așezați nimic deasupra cablului de alimentare.

Suporț tehnic și înregistrare

Informații de contact

Pentru reparații sau asistență tehnică, găsiți biroul dvs. regional de asistență tehnică al Brady accesând:

- **Statele Unite:** www.bradyid.com
- **Europa:** www.bradyeurope.com
- **Asia Pacific:** www.brady.co.uk/landing-pages/global-landing-page
- **Australia:** www.bradyid.com.au
- **Canada:** www.bradycanada.ca
- **America Latină:** www.bradylatinamerica.com

Informații privind înregistrarea

Pentru a vă înregistra imprimanta, accesați adresa:

- www.bradycorp.com/register
- **Australia:** www.bradyid.com.au/register
- **China:** www.brady.com.cn/membercenter/register_product.aspx

Repararea și returnarea

Dacă din orice motiv dorîți să returnați imprimanta BradyPrinter i3300 pentru reparații, vă rugăm să contactați suportul tehnic al Brady pentru informații privind repararea și înlocuirea.

Convențiile documentului

Când utilizați acest document, este important să înțelegeți convențiile utilizate în tot cuprinsul manualului.

- Toate acțiunile utilizatorului sunt indicate prin text **Aldin**.
- Trimiterele la meniuri, casete de dialog, butoane și ecrane sunt indicate prin text *Italics*.

Conținut

1 • Introducere

Caracteristici și funcții	1
Aplicații compatibile	2
Specificațiile sistemului	2
Acțiuni ale butoanelor	2

2 • Configurare

Scoaterea din cutie și configurarea imprimantei	3
Ce conține cutia	3
Componentele imprimantei	4
Pornire	5
Configurare	5
Modul de economisire a energiei	5
Comutarea imprimantei în modul repaus	6
Reactivarea imprimantei din modul de repaus	6
Reporningea imprimantei	6
Instalarea sau schimbarea consumabilelor	7
Panglică	7
Instalarea sau schimbarea consumabilelor	8
Reciclarea cartușelor pentru panglică și etichetă	10
Demontarea cartușului pentru panglică	10
Componente de reciclare	11
Demontarea cartușului pentru etichete	12
Componente de reciclare	13
Conecțarea imprimantei	14
Configurarea imprimantei pentru comunicatie în rețea	14
Configurarea unei conexiuni Ethernet	14
Wi-Fi	15
Căutare conexiune	15
Introducerea manuală a setărilor	15
Configurarea altor Rețele	16
Configurarea unei conexiuni directe USB	16
Configurarea setărilor implicite ale sistemului	18

3 • Imprimarea etichetelor

Navigația și Starea	19
Detaliile materialului	19
Crearea etichetelor	20
Ajustările pentru imprimare	20
Energia imprimării	20
Offsetul orizontal	21

Offsetul vertical	21
Viteza de imprimare	21
Opțiuni de decupare	21
Script-urile BPL	22
<i>Orientarea pentru imprimare</i>	22
<i>Imprimarea în oglindă</i>	22
Hardware extern	22
Imprimarea etichetelor	23
Alimentarea și tăierea hârtiei etichetelor	23
Imprimarea față-verso a materialului termocontractabil	24
4 • Utilizarea instrumentelor sistemului	
Ilustrațiile și fonturile	25
Import	25
Ștergere	25
Instalarea îmbunătățirilor de firmware	26
5 • Întreținere	
Afișarea informațiilor sistemului	27
Operațiunile de întreținere prealabilă	27
Curățarea imprimantei	29
Curățarea reziduurilor din imprimantă	29
Curățarea afișajului	29
Curățarea lamei dispozitivului de tăiere	30
Curățarea senzorilor	32
Curățarea zonei de ieșire a lamei dispozitivului de tăiere	33
Curățarea de praf	34
Curățarea capului de imprimare	34
Înlăuirea lamelei de ștergere	35
Rezolvarea blocajelor	36
Blocajul imprimantei	36
Blocajul în zona dispozitivului de tăiere	36
6 • Depanare	
A • Reglementare și licențierea	
Acord de licență al utilizatorului final pentru Microsoft Windows CE©	40
Conformitate și aprobări ale agenților	42
United States	42
<i>FCC Notice</i>	42
Canada	43
Mexico	43
Europa	43
<i>Directiva RoHS 2011/65/UE, 2015/863/UE</i>	43
<i>Directiva privind bateriile 2006/66/CE</i>	44
Turkey	44
China	44
Taiwan	44

Informații privind reglementarea rețelelor wireless.....	45
United States	45
Canada	46
Mexico	47
Uniunea Europeană	48
Brazil	48
Internațional	48

1 Introducere

Vă mulțumim pentru achiziționarea BradyPrinter i3300, pe care o puteți utiliza pentru a crea și imprima simboluri și etichete industriale cu un aspect profesional. Tot ceea ce trebuie să faceți este:

- Să instalați cartușul panglicii. Puteți alege dintr-o gamă variată de panglici monocoloare.
- Să instalați cartușul de etichete. Puteți alege lățimi care variază de la 6,4 mm la 101,6 mm și care au multe culori, stiluri și materiale.
- Să trimiteți etichete pentru imprimare din software-ul de etichetare.

Etichetele și benzile cu cerneală furnizate de Brady Corporation sunt programate cu capacitatea de a comunica cu imprimanta și software-ul. Acest lucru vă permite să profitați de toate beneficiile acestui sistem.

Caracteristici și funcții

Următoarele sunt doar câteva dintre caracteristicile care fac acest sistem atât de ușor de utilizat și pregătit să satisfacă cerințele dvs. privind realizarea etichetelor:

- Mic, ușor (aproximativ 5,2 kg), potrivit pentru biroul dvs.
- Introducere afișaj ecran tactil LCD color.
- Acțiune de imprimare cu o singură culoare la 300 DPI, până la 101,6 mm lățime și până la 1,5 m lungime.
- Gamă variată de culori pentru panglici.
- Încărcarea ușoară a rezervelor pentru etichete și panglici.
- Rezerve pentru etichete, continue și ștanțate, într-o gamă variată de materiale de înaltă performanță.
- Transferul ilustrațiilor de pe PC sau unitatea flash USB. Formate grafice suportate: Windows metafile (*.wmf), Bitmap (*.bmp), JPG file (*.jpg), Graphic Interchange Format (*.gif) și Portable Network Graphics (*.png).
- Imprimarea etichetelor de pe PC.
- Dispozitiv de tăiere automat.

BradyPrinter i3300 este compatibilă cu ZPL, jScript, DPL și BPL. Pentru lista de comenzi de suportate, vă rugăm să vizitați www.BradyID.com/i3300.

Aplicații compatibile

BradyPrinter i3300 este compatibilă cu software-ul Brady® Workstation.

Când este utilizată cu software-ul Brady Workstation, imprimanta va recunoaște automat toate materialele activate și compatibile, până la 101,6 mm lățime. Pentru utilizarea imprimantei cu alt software, consultați documentația aplicației dvs.

Notă: Doar consumabilele BradyPrinter i3300 vor funcționa cu această imprimantă.

Specificațiile sistemului

- **Masa:** 5,2 kg
- **Dimensiuni** (depozitat): 9 țoli x 12,0 țoli x 9,5 țoli (22,9 cm x 30,5 cm x 24,1 cm)
- **Temperatura de utilizare:** 10-40 °C
- **Umiditatea relativă:** 10 % până la 80 % UR fără condens
- **Depozitare:** de la -20 la 50 °C, între 15 % și 90 % UR, fără condens
- **Tensiunea:** 100 la 240 VAC, 50 la 60 Hz
- **Rezoluția de imprimare:** 11,8 puncte/mm, 300 dpi
- **Dimensiuni ieșire etichetă:** 6,4 mm până la 101,6 mm (0,25 inch până la 4 inch)
- **Lungimea maximă a etichetei (continuă):** 1,5 m (60 inch)

Acțiuni ale butoanelor

Există trei butoane fizice în partea frontală a imprimantei. Funcția lor este descrisă mai jos.

-  Butonul Power (Pornire) pornește și oprește imprimanta și este utilizat și pentru modul Sleep (Repaus) (consultați [pagina 6](#)).
-  Butonul Alimentare deplasează eticheta. Consultați [pagina 23](#) pentru mai multe informații.
-  Butonul Tăiere permite tăierea manuală a etichetei.

2 Configurare

Scoaterea din cutie și configurarea imprimantei

Scoateți din cutie cu grijă și inspectați suprafețele imprimantei (interior și exterior), și sistemul de etichetare, pentru eventuale deteriorări pe perioada transportului.

Notă: Asigurați-vă că ati îndepărtat orice protecție pentru transport din jurul capului de imprimare și din interiorul imprimantei.

Ce conține cutia

- BradyPrinter i3300
- CD-ul documentației care include: ghidul de pornire rapidă în format electronic, manualul de utilizare în format electronic și legături web
- Cablu de alimentare
- Cablu USB tip B
- „Ghidul de pornire rapidă” imprimat
- Trusă de curățare

Notă: Vă rugăm să păstrați ambalajul original, inclusiv cutia, pentru cazul în care imprimanta trebuie returnată.



ATENȚIE! Dacă imprimanta este transportată, consultați-vă transportatorul privind reglementările de transport statal, federal, municipal și internațional referitor la bateria litiu-ion a imprimantei.

Componentele imprimantei



Figura 2-1. Componentele imprimantei

- | | | | |
|-----------|---|-----------|---------------------------------|
| 1 | Ecran (tactil) | 2 | Buton alimentare |
| 3 | Capacul imprimantei | 4 | Bandă ieșire etichete |
| 5 | Lamelă de ștergere | 6 | Ghidaje |
| 7 | Rolă pentru etichetă | 8 | Dispozitiv de tăiere |
| 9 | Cartuș panglică | 10 | Clapetă cap de imprimare |
| 11 | (a) Porturi USB, (b) Port Ethernet,
(c) Conexiunea cablului de alimentare și
(D) Comutatorul de alimentare | | |


Notă: Imprimanta este echipată cu o sursă de alimentare universală, și poate fi operată la o tensiune între 100 și 240 V~, 50 până la 60 Hz. Imprimanta detectează tipul tensiunii și se reglează automat pentru sursa de alimentare.

Pornire

Configurare

1. Conectați cablul de alimentare la imprimantă în locația arătată.
2. Conectați celălalt capăt al cablului de alimentare la o priză de c.a.
3. Porniți comutatorul de alimentare. Imprimanta pornește și afișează pagina principală Acasă. Sunt afișate dimensiunea și culoarea consumabilului instalat și alți indicatori de stare.

Notă: Dacă nu sunt instalate nicio panglică sau etichete, sistemul utilizează în mod implicit panglica neagră și Etichetă albă continuă cu o lățime de 101,6 mm.

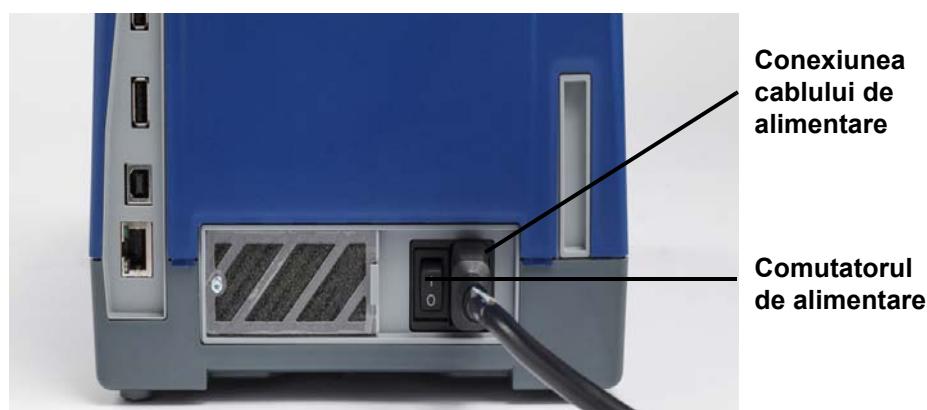

Modul de economisire a energiei

Atunci când imprimanta este conectată, o puteți lăsa într-o stare de pregătire tot timpul, astfel încât software-ul să poată găsi imprimanta. Sau puteți alege să economisiți energie, astfel încât imprimanta să se opreasă automat după o perioadă de inactivitate.

1. Asigurați-vă că imprimanta este pornită.
2. Apăsați  **Setări**.
3. Apăsați **Configurare sistem > Mod de economisire a energiei**.
4. Alegeti **Alimentare c.a..**
5. Glisați punctul indicator de timp la stânga (scădere) sau la dreapta (creștere) pentru perioada de timp inactiv, care se poate scurge înainte ca imprimanta să se închidă automat. Alternativ, puteți să apăsați butonul minus (-) pentru a reduce sau butonul plus (+) pentru a crește timpul.
6. Atingeți  pentru a reveni la ecranul de pornire.

Comutarea imprimantei în modul repaus

Când sistemul este oprit, ecranul se închide iar sistemul intră în modul de consum redus de energie, dar nu necesită pornirea la rece pentru a fi repornit. În această stare, puteți fie să apăsați ecranul fie să apăsați butonul de alimentare, pentru a reduce sistemul la aceeași stare în care era înainte de a intra în modul de consum redus de energie. Când imprimanta este în modul Repaus, butonul Pornire este verde.

Notă: Pentru a închide complet imprimanta, apăsați și țineți apăsat butonul de pornire timp de peste două secunde.

1. Cu imprimanta pornită, țineți apăsat  timp de aproximativ două secunde.
2. Dacă există modificări nesalvate în fișierul curent activ, vi se va cere să salvați fișierul curent al etichetei.

Reactivarea imprimantei din modul de repaus

Dacă nu atingeți ecranul sau tastatura pentru o perioadă de timp definită, sistemul închide ecranul și intră în modul de consum redus de energie. Când este în Modul Repaus, butonul Pornire este verde. Eticheta curentă și setările sunt reținute.

1. Apăsați  sau atingeți ecranul.
2. Continuați cu activitățile referitoare la etichete.

Repornirea imprimantei

Utilizați această procedură pentru a reporni imprimanta.

1. Apăsați și țineți apăsat  timp de cel puțin 5 secunde. Sistemul execută procesul de inițializare și pornește imprimanta.
2. Când este afișată pagina Acasă, puteți continua cu activitățile referitoare la etichete.

Instalarea sau schimbarea consumabilelor

Brady și cartușele panglicii utilizează tehnologia „smart cell”, pentru a defini și monitoriza informațiile. Sistemul recunoaște automat elementele instalate și panglica.


Notă: Imprimanta poate să fie atât pornită cât și oprită atunci când se schimbă consumabilele.

Panglică

1. Pentru a scoate panglica, deschideți capacul imprimantei.



2. Eliberați clapeta de pe capul de imprimare [2] și deschideți.
3. Eliberați clapeta cartușului panglicii [3] și ridicați, apoi scoateți cartușul panglicii.

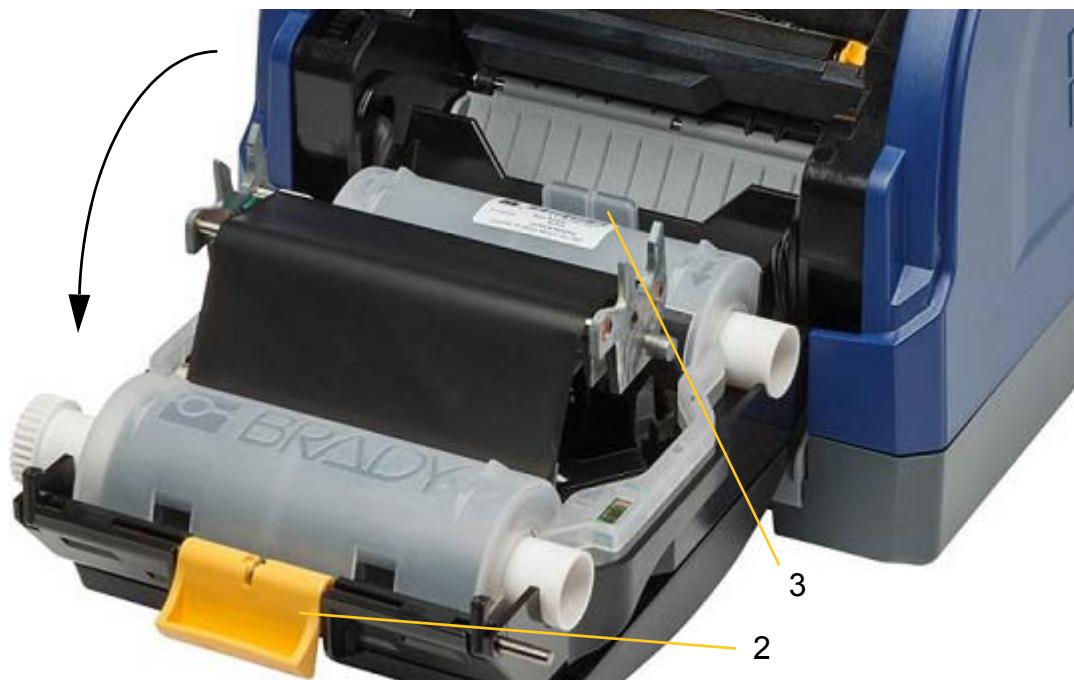

4. Plasați cartușul panglicii împreună cu panglica deasupra capului de imprimare (eticheta produsului înspre aparat), apoi fixați-l în locaș.
5. Închideți și blocați clapeta capului de imprimare.
6. Închideți capacul imprimantei.
7. Dacă imprimanta era opriță, apăsați . Sistemul detectează rezervele instalate, setează culorile pentru etichetă și panglică, indică dimensiunile etichetei și restul rămas din rezerve.

Instalarea sau schimbarea consumabilelor

1. Deschideți capacul imprimantei.




2. Eliberați clapeta de pe capul de imprimare [2] și deschideți.



3. Deplasați lamela galbenă de ștergere [3] spre spate, dacă este activă.
4. Deschideți complet ghidajele galbene [4].

5. Scoateți consumabilele existente, dacă există, trăgând cartușul de etichetă din imprimantă.
6. Introduceți noul cartuș până ce capetele axului sunt fixate în sloturile suportului [5].
7. Alimentați etichetele din partea superioară a rolei până când se așează imediat după rolă neagră din cauciuc.
8. Apropiați ghidajele consumabilelor până când acestea ating marginea liniei consumabilelor cu etichetele de sub ghidaje.
9. Poziționați lamela de ștergere deasupra etichetei.

Notă: Nu toate etichetele necesită utilizarea lamelei de ștergere. Utilizați lamela de ștergere doar dacă este necesară pentru etichetele instalate.

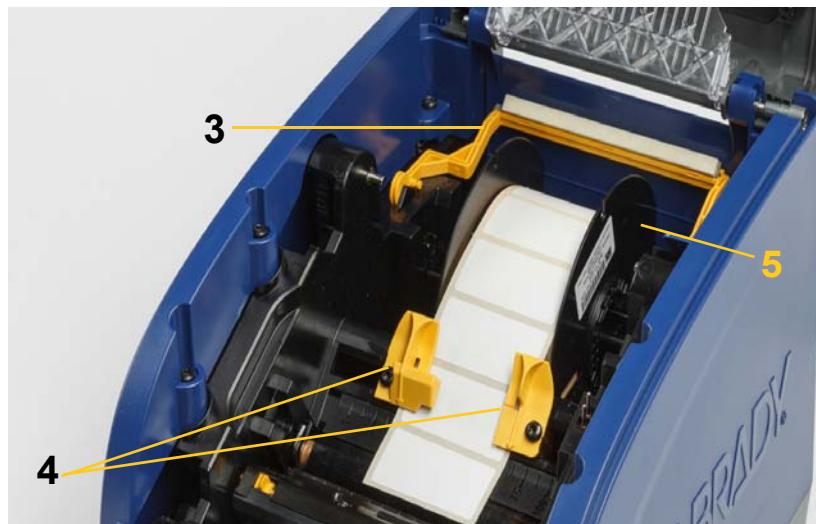

10. Închideți și fixați clapeta capului de imprimare, apoi închideți capacul imprimantei.
11. Dacă imprimanta era opriță, apăsați . Sistemul detectează rezervele instalate, setează culorile pentru fundal și prim plan, indică dimensiunile etichetei și restul rămas din rezerve.

Reciclarea cartușelor pentru panglică și etichetă

Cartușele trebuie să fie reciclate în conformitate cu reglementările locale. Înainte de reciclare, cartușele folosite trebuie să fie scoase pentru a elibera componentele individuale, care apoi trebuie să fie reciclate în containerele adecvate de reciclare.

Materiale necesare

- Lamă de 9/32 inch sau lamă de 1/4 inch (panglică) și lamă de 5/32 inch (etichetă) șurubelnițe cu cap plat
- Ochelari de protecție
- Mănuși de protecție



ATENȚIE! Purtați întotdeauna echipament individual de protecție (EIP) atunci când demontați un cartuș.

Demontarea cartușului pentru panglică

1. Cu ajutorul unghiei degetului mare sau cu vârful unei șurubelnițe, apăsați pentru a împinge clemele de blocare din plastic transparent, până când cartușul se deblochează.




2. Introduceți vârful șurubelnitei pe lângă fiecare clemă, de-a lungul îmbinării dintre cele două jumătăți ale cartușului și trageți ușor în afară jumătățile.

Repetați procedura pe ambele laturi ale cartușului până când toate clemele sunt deconectate și cartușul se deschide.

3. Scoateți celula inteligentă din slotul său.
4. Derulați panglica de pe bobine și desprindeți capătul panglicii din tuburile din carton.
5. Scoateți bobinele panglicii din centrul tubului din carton.




Componente de reciclare

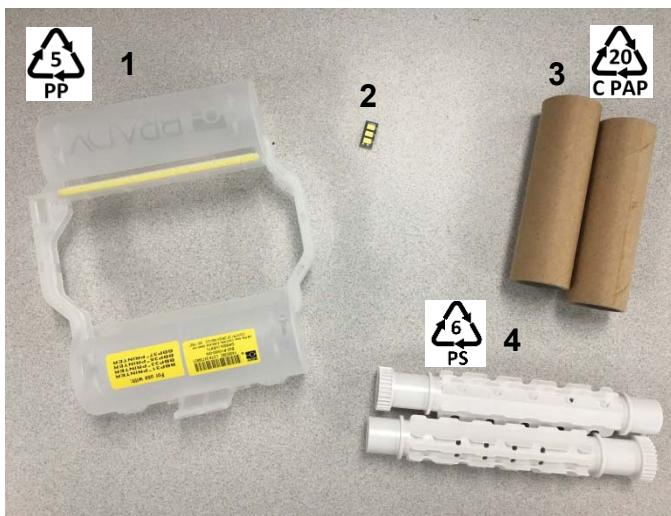

Nr.	Componente	Material	Coș de reciclare
1	Cartuș panglică (opac)	PP	#5 PP
2	Celulă inteligentă	Electronic	Deșeuri electronice
3	Tub din carton	Carton	#20 C PAP
4	Bobine panglică (alb)	ABS	#6 PS

Demontarea cartușului pentru etichete


1. Cu ajutorul degetelor mari, aplicați simultan presiune pe **clemele de eliberare**, împingând cilindrul central în față până când clemele eliberează și deblochează cilindrul central.
2. Trageți cilindrul eliberat din cartușul pentru etichetă.
3. Folosind șurubelnita, puneti lama acesteia în golul de lângă **suportul celulei inteligente** și trageți suportul din cilindru.
4. Scoateți celula intelligentă din suportul de plastic.

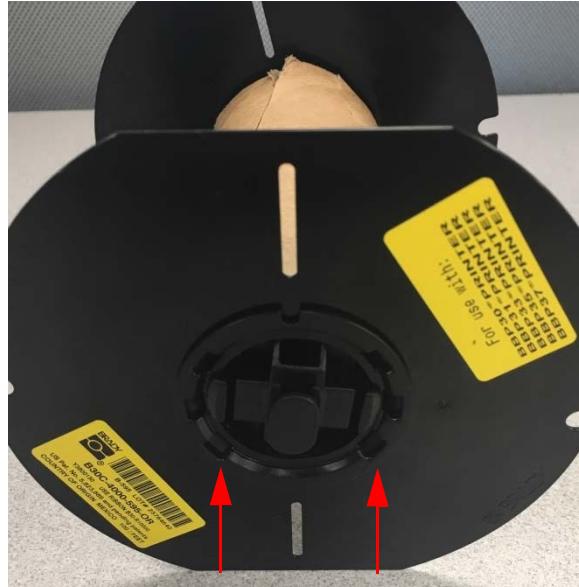

5. Împingeți vârful șurubelnitei între ghidajele plate ale cartușului și **capacul terminal de blocare**. Răsuciți șurubelnita și continuați procedura în jurul capacului terminal până se desprinde.
6. Repetați procedura pe cealaltă parte a cartușului.
7. Scoateți tubul de carton prin împingerea miezului central din tub sau prin detașarea prin tăiere a tubului de miez.



Componente de reciclare

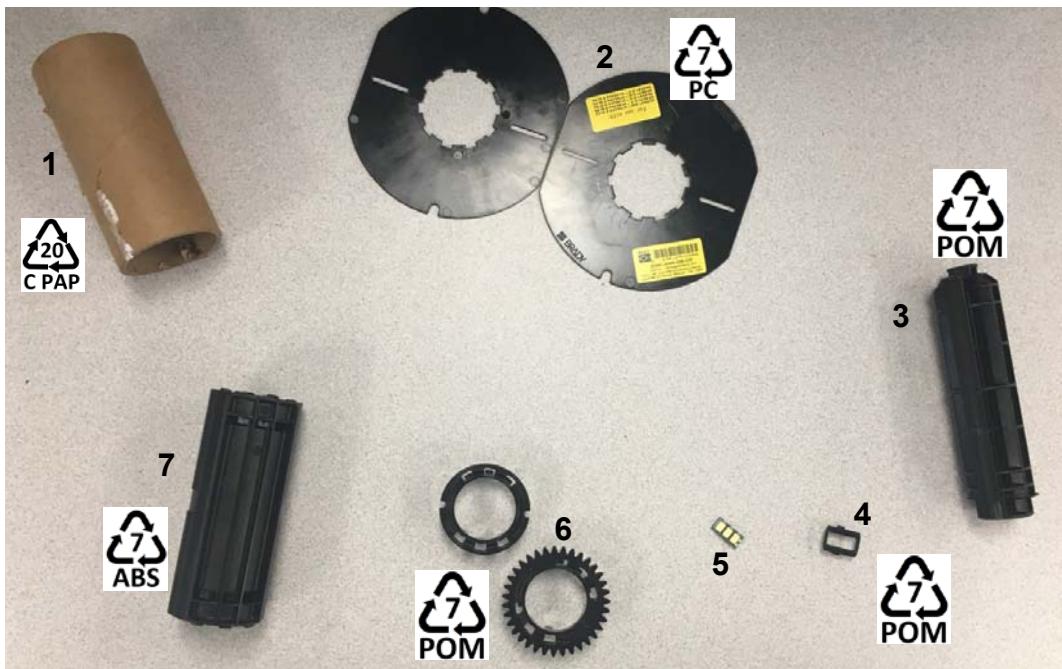

Nr.	Componente	Material	Coș de reciclare
1	Tub din carton	Carton	#20 C PAP
2	Ghidaje cartuș	PC	#7 PC
3	Cilindru central	POM	#7 POM
4	Suport celulă inteligentă	POM	#7 POM
5	Celulă inteligentă	Electronic	Deșeuri electronice
6	Capac terminal de blocare	POM	#7 POM
7	Miez central	ABS	#7 ABS

Conecțarea imprimantei

Conectați la un calculator într-unu sau în următoarele două moduri:

- La o rețea. Această metodă permite mai multor calculatoare să trimită fișiere de etichetă către imprimantă.
- Direct cu un cablu USB. Consultați „[Configurarea unei conexiuni directe USB](#)” la pagina 16.

Configurarea imprimantei pentru comunicație în rețea

Imprimanta are două controlere de rețea, unul pentru Ethernet (cu fir) și unul pentru Wi-Fi. Aceste două controlere acționează independent și pot primi date simultan.

Notă: Capacitatea Wi-Fi nu este disponibilă la toate imprimantele sau în toate țările.

Puteți să vă configurați imprimanta pentru comunicarea în rețea folosind:

- O conexiune Ethernet. Utilizați această opțiune pentru o rețea cablată.
- O conexiune Wi-Fi. Consultați „[Wi-Fi](#)” la pagina 15.

Configurarea unei conexiuni Ethernet



1. Pe ecranul de *Pornire*, apăsați **Setări**.
2. Pe ecranul **Setări**, selectați **Conexiune**.
3. Selectați **Setări avansate de rețea** din ecranul **Conexiune**.
4. Atingeți **Ethernet**.
5. Alegeti **Setare IP**.
6. Pentru Setări IP, selectați caseta de validare DHCP sau Static.
 - **DHCP**: Adresarea DHCP este dinamică și sistemul utilizează un server DNS pentru a vă obține adresa IP a imprimantei.
 - **Static**: Pentru adresarea statică, trebuie să furnizați adresa IP a imprimantei.
7. Dacă ați alese Static, completați următoarele câmpuri:
 - **Adresă IP**: Introduceți adresa IP a imprimantei.
 - **Mască subrețea**: Introduceți o mască de subrețea dacă utilizați una.
 - **Gateway implicit**: Introduceți adresa IP a gateway-ului implicit.
 - **Server DNS (principal)**: Introduceți adresa IP a serverului principal DNS.
 - **Server DNS (secundar)**: Introduceți adresa IP a serverului secundar DNS.

IMPORTANT! Dacă nu este utilizat un server DNS, introduceți 0.0.0.0

8. Apăsați butonul **Înapoi** pentru a ajunge la ecranul **Setări avansate de rețea** pentru ca toate câmpurile completate să devină active.
9. Dacă a fost selectat DHCP, niciun câmp suplimentar nu trebuie să fie activ.

Wi-Fi

Conectați-vă la o rețea Wi-Fi, fie prin căutarea și selectarea unei rețele, fie prin introducerea manuală a setărilor de rețea. După ce este conectată, imprimanta poate comunica cu dispozitivele din acea rețea. Dispozitive pot comunica cu imprimanta utilizând doar software-ul Brady Workstation.

Căutare conexiune

Conecțarea la o rețea Wi-Fi

1. Asigurați-vă că imprimanta este pornită.



2. Apăsați **Setări**.
3. Pe ecranul **Setări**, selectați **Conexiune**.
4. Atingeți **Rețea Wi-Fi** pentru a activa Wi-Fi și pentru a alege o rețea din listă. Dacă este necesar, imprimanta afișează o tastatură pentru introducerea parolei.
Dacă rețeaua la care doriți să vă conectați nu se află în listă, rețeaua poate fi ascunsă. Urmați pașii din secțiunea următoare pentru a introduce manual setările de rețea.

Introducerea manuală a setărilor

Utilizați această metodă pentru rețelele care sunt ascunse.

Conecțarea la o rețea Wi-Fi

1. Asigurați-vă că imprimanta este pornită.



2. Apăsați **Setări**.
3. Pe ecranul **Setări**, selectați **Conexiune**.
4. Atingeți **Setări avansate de rețea**.
5. Selectați **Wi-Fi** din listă.
6. Atingeți **Setări IP** și apoi una dintre următoarele.
 - **DHCP**: Adresarea DHCP este dinamică și sistemul utilizează un server DNS pentru a vă obține adresa IP a imprimantei.
 - **Static**: Selectați adresarea statică pentru a introduce manual adresa IP a imprimantei.



7. Atingeți butonul **Înapoi** pentru a reveni în ecranul **Rețea**.
Solicitați asistență din partea administratorului de rețea pentru pașii rămași.

8. Dacă ați ales **DHCP**, configurați următoarele setări.
 - a. Atingeți **Server DNS (Primar)** pentru a afișa o tastatură și apoi tastează adresa IP a serverului DNS. Atingeți când ați terminat.
 - b. Atingeți **Server DNS (Secundar)** și introduceți adresa IP a serverului DNS secundar.

9. Dacă ați ales *Static* la pasul 6, configurați următoarele setări.
 - a. Atingeți **Adresă IP** pentru a afișa o tastatură și apoi tastează adresa IP a imprimantei. Când ați terminat, apăsați butonul Introducere.
 - b. Atingeți **Mască de subrețea** și introduceți o mască de subrețea dacă utilizați una.
 - c. Atingeți **Gateway implicit** pentru a introduce gateway-ul implicit.
10. Atingeți  pentru a reveni în Ecranul de pornire.

Configurarea altor Rețele

Configurare pentru Rețea personală sau Rețea de întreprindere.

1. Apăsați butonul **Meniu** afișat în partea superioară a ecranului Acasă.
2. Apăsați **Setări**. 
3. Pe ecranul **Setări**, selectați **Conexiune**.
4. Atingeți **Rețea Wi-Fi** în ecranul **Conexiune**.
 - Dacă Wi-Fi este dezactivată, selectați caseta de lângă Activat și așteptați ca lista de Rețea să se populeze.
5. Derulați în partea de jos a listei cu rețelele disponibile și selectați **Altele**.
6. În ecranul **Alte rețele**, selectați rețea Personală sau de Companie și completați detaliile necesare.
7. Atingeți  când ați terminat.

Configurarea unei conexiuni directe USB

Pentru a comunica direct printr-un cablu USB, veți avea nevoie să instalați driverul dispozitivului USB pe calculatorul dvs. După conectare, calculatorul va detecta și instala automat driver-ul USB, dacă nu este deja instalat.

1. Conectați cablul USB la imprimantă și calculator.
2. Porniți imprimanta.
Pe calculator, în partea dreaptă jos a ecranului va apărea mesajul „Găsit hardware nou” și va fi lansat expertul pentru instalarea driver-ului imprimantei.
3. În expertul pentru instalare, faceți clic pe **Instalare software în mod automat** (în cazul în care nu este deja selectat).
4. Faceți clic pe **Următorul**.
Este instalat driver-ul imprimantei. Acest lucru durează un minut sau două.
5. După finalizare, în expertul pentru instalare faceți clic pe **Terminare**.

BradyPrinter i3300 este acum disponibilă să primească informații de la programul pentru etichete al computerului.

Când imprimați de la calculator, imprimanta trebuie conectată la acesta cu ajutorul cablului USB. Asigurați-vă că ați selectat BradyPrinter i3300 în caseta de dialog a imprimării din programul pentru etichete.



Configurarea setărilor implicate ale sistemului

Valorile implicate sunt setări comune care sunt desemnate să facă sistemul utilizabil imediat ce acesta este alimentat (de ex., data și ora sunt setate la data și ora locală). Prin modificarea setărilor implicate, puteți configura setările conform cerințelor dvs. specifice.

Setări implicate configurate aici, vor rămâne în vigoare chiar dacă alimentarea imprimantei este oprită, și în timpul actualizărilor.

Pentru a configura sau modifica oricare dintre aceste setări:

1. Asigurați-vă că imprimanta este pornită.
2. Apăsați **Setări** .
3. Selectați **Configurarea sistemului**.
4. Alegeți setarea pentru schimbare.
 - **Limba**
 - Selectați limba dorită pentru mesajele afișate de imprimantă.
 - **Unitățile de măsură**
 - Inci sau milimetri
 - **Data și ora**
 - **Modul de economisire a energiei** (consultați [pagina 5](#))

3 Imprimarea etichetelor

Navigația și Starea



Pentru a reveni oricând la ecranul de pornire, apăsați butonul Acasă.



În timp ce navigați prin meniu, apăsați butonul Înapoi pentru a reveni la pagina anterioară.



În ecranul de pornire, atingeți pentru a derula la stânga sau la dreapta.

Pictogramele de stare a imprimantei și a materialului în bara de stare din ecranul de pornire oferă următoarele informații.

Pictogramă	Descriere
	Textul deasupra acestei pictograme indică materialul de etichetă instalat în imprimantă.
	Imprimanta nu poate citi celula de memorie pe rolă de etichetă. Etichetele nu pot fi instalate, pot fi instalat incorrect sau celula de memorie poate fi coruptă.
	Imprimanta primește date de la software-ul Brady Workstation.

Detaliile materialului

Pentru a vedea informații detaliate despre consumabilele instalate, faceți clic pe numărul etichetei sau panglicii din bara de stare pentru a deschide ecranul *Detalii material*.



Crearea etichetelor

Creați fișiere de etichetă cu ajutorul software-ului Brady Workstation. Atunci când creați un fișier cu etichete pentru prima dată, specificați imprimanta. Acest lucru permite software-ului să ofere caracteristici specifice imprimantei dvs. De asemenea, software-ul detectează automat panglica și etichetele instalate în imprimantă.

Pentru ajutor privind utilizarea software-ului, consultați documentația software-ului dvs.

Ajustările pentru imprimare

Când imprimați etichete, rețineți următoarele:

- Imprimanta taie etichetele individual sau la sfârșitul acțiunii de imprimare, în funcție de setările de tăiere selectate.
- Dacă nu există etichete sau panglică instalate, imprimarea nu începe și vi se va cere să instalați consumabilele.
- Dacă deschideți clapeta capacul de imprimare în timpul operației de imprimare, imprimarea este opriță și este afișat un mesaj prin care vi se cere să închideți modulul. Activitatea de imprimare este anulată. Pentru a imprima etichetele trebuie să reluați acțiunea de imprimare.

ACESTE SETĂRI VOR FI FOLosite PENTRU TOATE ACȚIUNILE DE IMPRIMARE. DACĂ DORIȚI SĂ LE MODIFICAȚI PENTRU O SINGURĂ ACȚIUNE, ASIGURAȚ-VĂ CĂ RESETAȚI LA SETĂRILE IMPLICITE ATUNCI CÂND ATI TERMINAT.

Pentru a seta oricare dintre următoarele șase setări, începeți astfel:



1. Pe ecranul de *Pornire*, apăsați **Setări**.
2. Selectați **Ajustări pentru imprimare**
3. Selectați ajustările de imprimare dorite.

Notă: Butonul Resetare implicită setează imprimanta la setările implicate din fabrică.

Energia imprimării

Utilizați glisorul pentru a ajusta imprimarea mai închis sau mai deschis. Imprimați o etichetă pentru a testa setarea.

Setarea energiei de imprimare definește câtă căldură este aplicată capului de imprimare atunci când imprimați o etichetă. Cu cât este mai închisă energia imprimare, cu atât de multă cerneală este transferată pe etichetă. Setările optime ale energiei de imprimare sunt setate automat de celula intelligentă pentru suportul media instalat și trebuie schimbată numai dacă vă confruntați cu probleme. De exemplu, dacă rezultatul imprimării nu vă mulțumește, poate doriți să creșteți nivelul de energie al imprimării, pentru a vă asigura că suficientă cerneală de pe panglică este transferată pe etichetă. Totuși, dacă în timpul imprimării panglica se lipește sau se rupe, nivelul energiei poate fi prea mare și trebuie redus.



ATENȚIE! Imprimarea constantă la niveluri înalte de energie, poate duce la blocaje în imprimantă sau la alte erori de imprimare și poate reduce durata de viață a capului dvs. de imprimare.

Notă: Setarea selectată pentru energia imprimării va rămâne în vigoare pentru toate acțiunile de imprimare următoare cu suportul media curent instalat. După instalarea unui nou suport media, nivelul energiei imprimării revine la setarea sa implicită. Nivelul energiei imprimării mai este, de asemenea, resetat prin repornirea sistemului.

Offsetul orizontal

Utilizați glisorul pe imagine (partea imprimată a etichetei) la dreapta sau la stânga. Numărul afișat pe glisorul indică cât de mult se va deplasa poziția inițială de imprimare în raport cu setarea din fabrică; acesta *nu* reprezintă distanța de la marginea din stânga a etichetei.

Offsetul vertical

Utilizați glisorul pentru a deplasa imprimarea în sus sau în jos pe etichete. Numărul afișat pe glisorul indică cât de mult se va deplasa poziția inițială de imprimare în raport cu setarea din fabrică; acesta *nu* reprezintă distanța de la marginea de sus a etichetei.

Viteza de imprimare

Viteza de imprimare vă permite să reglați setarea de viteză de la 1 la 4 inch pe secundă (IPS). Setările optime ale energiei de imprimare sunt setate automat de celula inteligentă pentru consumabila instalată și trebuie schimbată numai dacă vă confruntați cu probleme. De exemplu, puteți modifica viteza de imprimare dacă dorîți să imprimați mai lent grafice sau alte etichete dens populate, pentru a asigura o acoperire completă.

Utilizați glisorul pentru a mări sau micșora viteza.

Notă: Setarea selectată pentru viteza de imprimare va rămâne în vigoare pentru toate acțiunile de imprimare următoare cu consumabilul curent instalat. După instalarea unui nou consumabil, viteza de imprimare revine la setarea sa implicită. Nivelul vitezei de imprimare mai este, de asemenea, resetat prin repornirea sistemului.

Opțiuni de decupare

Utilizați această setare pentru a seta locația de tăiere. În funcție de setările de tăiere selectate, imprimanta deplasează eticheta pentru tăiere/rupere între etichete, la sfârșitul acțiunii de imprimare sau niciodată. Dacă nu se utilizează nicio setare, locația implicită de tăiere va fi cea setată în Brady Workstation.


Notă: Dimensiunea etichetei pentru etichetele ștanțate este deja setată și nu mai poate fi modificată.

Script-urile BPL


Orientarea pentru imprimare

Utilizați pentru a roti poziția de pornire a etichetei pentru acțiuni de imprimare a script-urilor BPL.

Mostră cu rotire

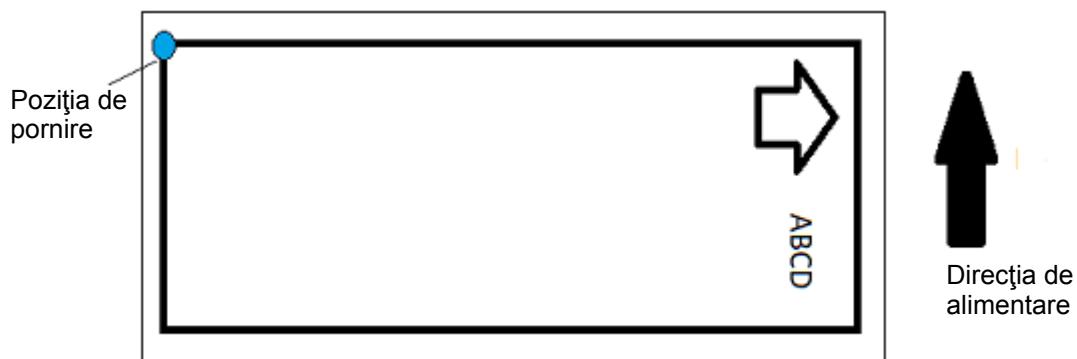

Mostră fără rotire

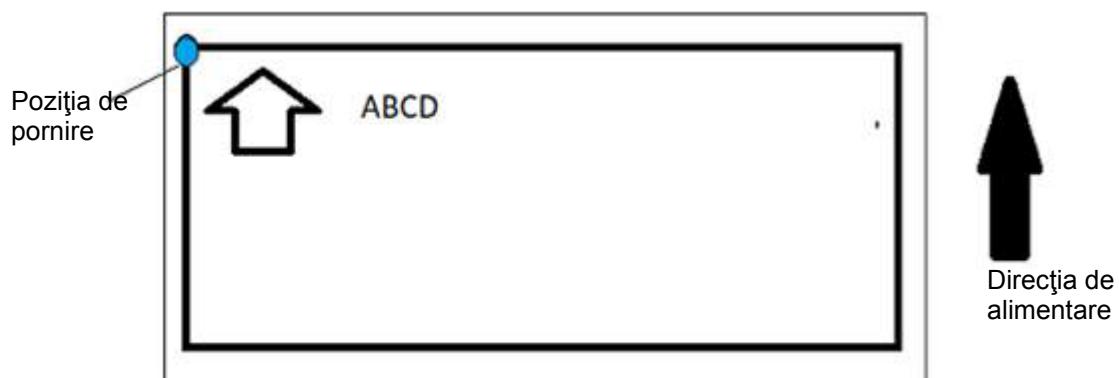

Imprimarea în oglindă

Etichete de imprimare adecvate citirii în oglindă sau prin spatele etichetei.

Hardware extern

Pentru conectarea unei tastaturi externe:

1. Conectați cablul USB al tastaturii în portul USB al imprimantei.
2. Pe ecranul de *Pornire*, apăsați **Setări**. 
3. Selectați **Hardware extern**.
4. Selectați **Tastatură USB** și apoi alegeti tipul corespunzător de tastatură din listă.

Imprimarea etichetelor

Trebuie să aveți instalat pe computerul dvs. software pentru etichetare, pentru a crea, edita sau imprima etichete. Consultați documentația software-ului pentru etichetare, pentru instrucțiuni despre instalarea și utilizarea acestui software. Consultați „*Aplicații compatibile*” la pagina 2 pentru mai multe detalii.

Alimentarea și tăierea hârtiei etichetelor

Dacă instalați consumabil pentru etichetă care are marginea frontală cu tăiere neregulată, cel mai bine este să alimentați și să tăiați eticheta. De asemenea, alimentați și tăiați dacă aveți o acțiune parțial imprimată pe care dorîți să o eliberați din imprimantă.

Alimentarea și/sau tăierea hârtiei etichetelor:

1. Cu imprimanta pornită, apăsați repetat butonul **Alimentare** până când lungimea dorită a consumabilului ieșe din imprimantă.

Notă: Pentru etichetele ștanțate, consumabilul se deplasează către poziția de tăiere, care reprezintă următoarea etichetă ștanțată. Pentru etichetele continue, consumabilul se deplasează 50 mm de fiecare dată când apăsați butonul Alimentare.

2. Dacă dorîți, apăsați butonul **Tăiere**. Imprimanta va tăia eticheta.

Imprimarea față-verso a materialului termocontractabil

La imprimarea față-verso a materialului termocontractabil, prima parte este încărcată și imprimată direct de pe rolă. Pentru a imprima a doua parte, materialul este tăiat la sfârșitul acțiunii de imprimare, apoi banda imprimată a etichetei termocontractabile este încărcată în partea din spate a imprimantei pentru a trece la a doua imprimare.

O punte de alimentare susține materialul cu două fețe deasupra rolei de bandă. Materialul cu două fețe este întins pe punte pentru a intra în rampă de intrare a benzii. La sfârșit, puntea se ridică și se fixează în capacul imprimantei.


1. Imprimați prima parte din cele două ale reperelor.
2. Când ați terminat acțiunea de imprimare, tăiați reperele imprimate.

Notă: Utilizați foarfece sau un dispozitiv automat de tăiere pentru a tăia reperele.

3. Deschideți capacul imprimantei și clapeta capului de imprimare.
4. Trageți înapoi marginea de început a alimentării, dinspre ghidaje înspre rolă, dar nu scoateți rolă în sine.

Notă: Rola trebuie să rămână în slotul de alimentare sau imprimanta va indica o stare ieșire a bandei.

5. Coborâți puntea de alimentare astfel încât să se așeze pe rolă.

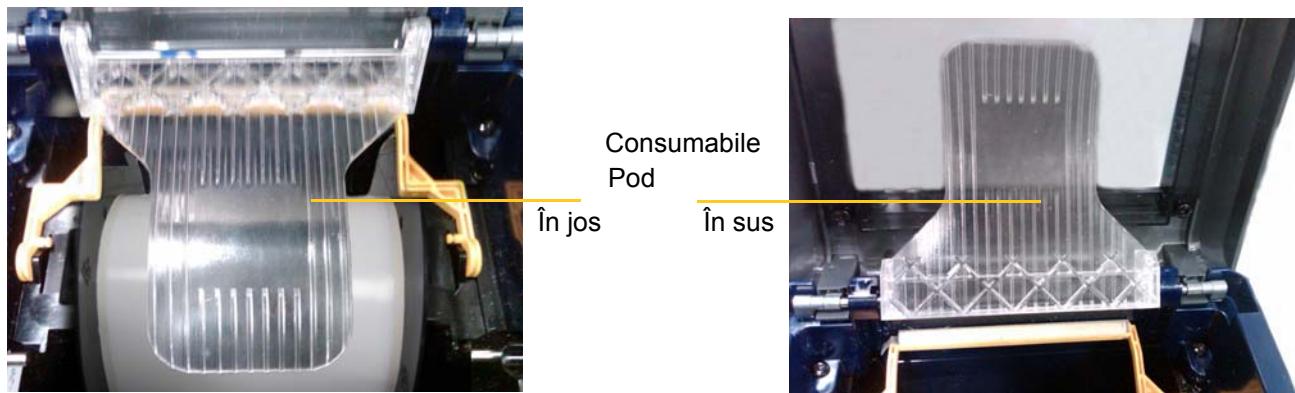

6. În partea din spate a imprimantei, alimentați marginea de început a benzii IMPRIMATE a etichetelor termocontractabile prin slotul dintre capacul imprimantei și ansamblul imprimantei:
 - Rețineți că marginea de început este prima etichetă termocontractabilă în secvența dvs. de imprimare.
 - Asigurați-vă că partea imprimată este orientată în JOS.
7. Așezați reperele pe puntea de alimentare și alimentați reperele în partea superioară a rolei negre, la aproximativ 6,35 mm față de ieșire.
8. Închideți capacul imprimantei și clapeta capului de imprimare și imprimați partea a doua a reperelor.
9. Când acțiunea este finalizată, deschideți capacul imprimantei și clapeta capului de imprimare.
10. Ridicați puntea de alimentare și fixați-o în capacul imprimantei.
11. Închideți capacul imprimantei.

4 Utilizarea instrumentelor sistemului

Ilustrațiile și fonturile

Import

Pentru a importa ilustrațiile și fonturile de pe un calculator la imprimantă, transferați mai întâi fișierele pe o unitate flash USB. Urmați pașii de mai jos:

1. Conectați unitatea flash USB la oricare port USB disponibil al imprimantei.
2. Pe *Ecranul de pornire*, apăsați **Import fișiere**.
3. Pe ecranul *Import Fișiere din USB*, selectați **fonturi** sau **ilustrații**.
4. Pe ecranul *Import Fonturi/Ilustrații*, selectați fonturile/ilustrațiile pe care dorîți să le importați în imprimantă sau utilizați butonul Selectare tot 
5. Apăsați **Import** .

Pe durata importului va fi afișată o bară de progres.

Notă: Dacă memoria sistemului nu mai are spațiu, va fi afișat un mesaj de memorie.

Ștergere

Pentru ștergerea ilustrațiilor și fonturilor importate în imprimantă, urmați pașii de mai jos:

1. Pe *Ecranul de pornire*, selectați **Manager fișiere**.
2. Alegeți fonturile sau ilustrațiile.
3. Selectați caseta de validare de lângă fonturile sau ilustrațiile specifice pentru a șterge sau selectați butonul Selectare tot în partea de jos a ecranului.

Dacă șiți numele fontului sau ilustrației, apăsați  pentru a îl/o căuta.

4. Selectați opțiunea dorită pentru sortare.
5. Revizuiți selecțiile și apăsați butonul **Ştergere** .

Instalarea îmbunătățirilor de firmware

Pentru a efectua un upgrade al firmware-ului:



ATENȚIE! Nu deconectați imprimanta în timpul actualizării.

1. Pe un computer, accesați www.bradyid.com.
2. Accesați **Ajutor** și apoi din *Descărcări* apăsați **Firmware**.
3. Găsiți în listă cea mai recentă actualizare firmware a BradyPrinter i3300 și apăsați-o. Puteți sorta lista în ordine alfabetică pentru a găsi mai ușor modelul de imprimantă.
4. Faceți clic pe **Începere Descărcare**.
5. Salvați fișierul descărcat pe un stick USB.
6. Conectați unitatea flash USB la oricare port USB disponibil al imprimantei. Imprimanta recunoaște fișierul de actualizare și afișează un mesaj pe ecranul tactil.
7. Urmați instrucțiunile de pe ecranul tactil. După finalizarea actualizării, imprimanta va reporni.

5 Întreținere

Afișarea informațiilor sistemului

Ecranul *Despre* afișează numerele versiunii pentru diferite componente ale sistemului. Verificați versiunea de *Driver Firmware* dacă aveți în vedere o actualizare firmware. Utilizați informațiile rămase pe ecranul *Despre* conform instrucțiunilor din partea Suportului tehnic al Brady.

Pentru a vizualiza informațiile sistemului:



1. Din pagina de pornire, atingeți **Setări**.
2. Atingeți **Despre**.

Operațiunile de întreținere prealabilă

Înainte de a efectua orice acțiune de întreținere, care implică deschiderea capacului imprimantei, trebuie să deconectați alimentarea și să scoateți consumabilele din imprimantă.


1. Scoateți ștecarul de alimentare [1] din imprimantă.



2. Deschideți capacul imprimantei.



3. Eliberați clapeta de pe capul de imprimare [2] și deschideți.
4. Eliberați clapeta cartușului panglicii [3] și ridicați, apoi scoateți cartușul panglicii.

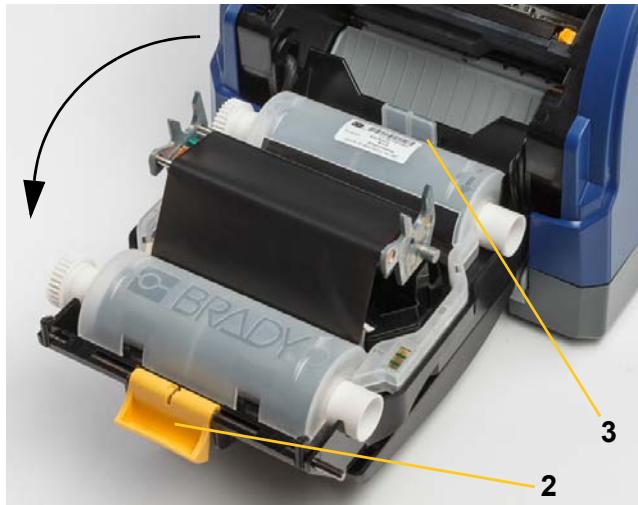

5. Deplasați lamela galbenă de ștergere [4] spre spate.
6. Deschideți complet ghidajele galbene [5].
7. Scoateți cartușul din slotul suportului [6].



Curățarea imprimantei

Curățarea reziduurilor din imprimantă

Oricând efectuați orice operații de întreținere a imprimantei, trebuie, de asemenea, să curățați orice reziduuri lăsate de etichete.

Materiale necesare:

- Flacon cu aer comprimat, achiziționat local (ex., HOSA AIR-464 Gear Duster)
- Cârpă fără scame
- Alcool izopropilic
- Ochelari de protecție



ATENȚIE! Întotdeauna purtați ochelari de protecție când lucrați cu aer comprimat.

1. Deconectați alimentarea și scoateți consumabilele din imprimantă (consultați „[Operațiunile de întreținere prealabilă](#)” la pagina 27).
2. Purtând ochelarii de protecție, pulverizați cu aer comprimat pe orice părți ale imprimantei unde s-au acumulat reziduuri.

Notă: Dacă nu dispuneți de aer comprimat, utilizați o cârpă fără scame, umezită puțin cu alcool izopropilic și ștergeți reziduurile.

3. Puneți la loc panglica și etichetele.
4. Închideți toate capacele și conectați cablul de alimentare.

Curățarea afișajului

Materiale necesare

- Cârpă fără scame, neabrazivă
- Alcool izopropilic
 - sau -
- Cârpă umezită în prealabil (adecvată pentru curățarea afișajelor LCD)

Notă: Substanțele normale de curățare care conțin amoniac, săpunurile sau orice substanțe acide pot deteriora ecranul. Utilizați numai o cârpă fără scame, umezită cu alcool izopropilic.

1. Umezii puțin o cârpă fără scame cu alcool izopropilic, sau folosiți o cârpă umezită în prealabil, adecvată pentru curățarea unui ecran de PC.
2. Frecați ușor cârpa umedă pe suprafața ecranului, până când orice reziduu este îndepărtat.

Curățarea lamei dispozitivului de tăiere

Notă: Când curătați dispozitivul de tăiere, trebuie să curătați, de asemenea, senzorii consumabilelor și dispozitivelor de tăiere.

Materiale necesare


- Trusa de curățare BradyPrinter i3300(Cat # B31-CCT)
- Alcool izopropilic
- Instrumentul de curățare al dispozitivului de tăiere (inclus în trusa de curățare)

1. Deconectați alimentarea și scoateți consumabilele din imprimantă (consultați „[Operațiunile de întreținere prealabilă](#)” la pagina 27).
2. Strângeți cele două agățătoare galbene ale dispozitivului de tăiere [7] pentru a-l elibera. Mecanismul de tăiere și igheabul de ieșire [8] vor glisa în jos în spatele clapetei capului de imprimare.



3. Umpleți flaconul de plastic din trusa de curățare cu alcool izopropilic

4. Curățați lama de metal a dispozitivului de tăiere [9]:
 - a. Dacă lama dispozitivului de tăiere prezintă reziduuri importante, utilizați instrumentul de curățare a dispozitivului de tăiere pentru a răzui ușor reziduurile de pe lama dispozitivului de tăiere.
 - b. Umeziți cu alcool unul dintre betigașele de spumă din trusa de curățare. Nu lăsați alcoolul să picure de pe betigaș.
 - c. Curățați lama dispozitivului de tăiere cu betigașul umed, până când toate reziduurile sunt îndepărtate.
 - d. Curățați dedesubtul marginilor carcsei lamei utilizând un betigaș cu bumbac umezit. Pentru a nu împinge reziduurile și mai adânc în interiorul echipamentului, începeți mișcările de la marginea exterioară a lamei și continuați-le înspre centru.
 - e. Continuați curățarea până când nu mai sunt vizibile urme de reziduuri iar betigașele nu se mai murdăresc.

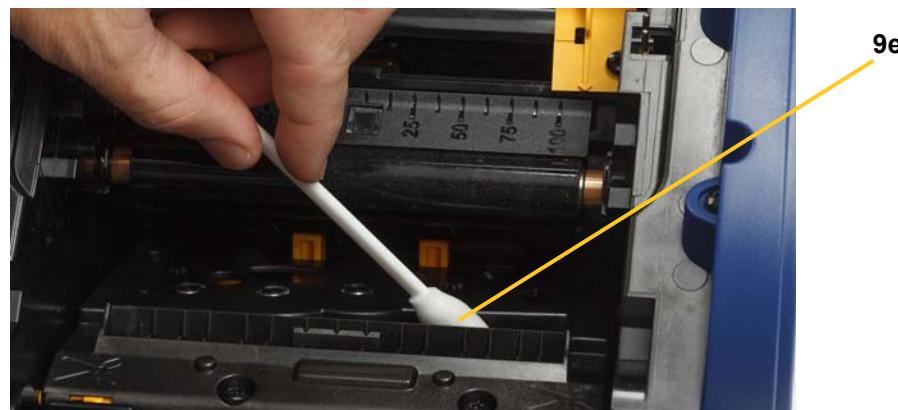

5. Închideți lama dispozitivului de tăiere împingând în sus spre jgheabul de ieșire, până când agățătoarele dispozitivului de tăiere se fixează în locaș.

Notă: Este posibil să fie nevoie să țineți puțin ridicată clapeta capului de imprimare, pentru a avea acces la jgheabul de ieșire.

6. Puneți la loc panglica și cartușele de etichete.
7. Închideți toate capacele și conectați cablul de alimentare.

Curățarea senzorilor


Senzorii consumabilelor și dispozitivului de tăiere sunt localizați în interiorul imprimantei și pot fi acoperiți cu praf, rezultat din tăierea etichetelor. Unul dintre senzori de alimentare se află sub ghidajul galben de alimentare, ca în imaginea de mai jos. Senzorul dispozitivului de tăiere este localizat deasupra lamei dispozitivului de tăiere, fiind vizibil doar când dispozitivul de tăiere este eliberat.

Materiale necesare

- Trusa de curățare BradyPrinter i3300 (Cat # B31-CCT)
- Alcool izopropilic

1. Deconectați alimentarea și scoateți consumabilele din imprimantă (consultați „[Operațiunile de întreținere prealabilă](#)” la pagina 27).
2. Strângeți cele două agățătoare galbene ale dispozitivului de tăiere pentru a elibera dispozitivul de tăiere; mecanismul de tăiere și igheabul de ieșire vor aluneca în jos expunând senzorul dispozitivului de tăiere.
3. Cu un betigaș cu bumbac umezit în prealabil, ștergeți ușor suprafața senzorilor dispozitivului de tăiere [11] și cei doi senzori ai consumabilului [10] din locația indicată în imagine:
 - a. Senzor central ștanțat [10a]
 - b. Senzor etichetă ștanțată/ieșire [10b]

Notă: Senzorul este localizat sub ghidajul galben

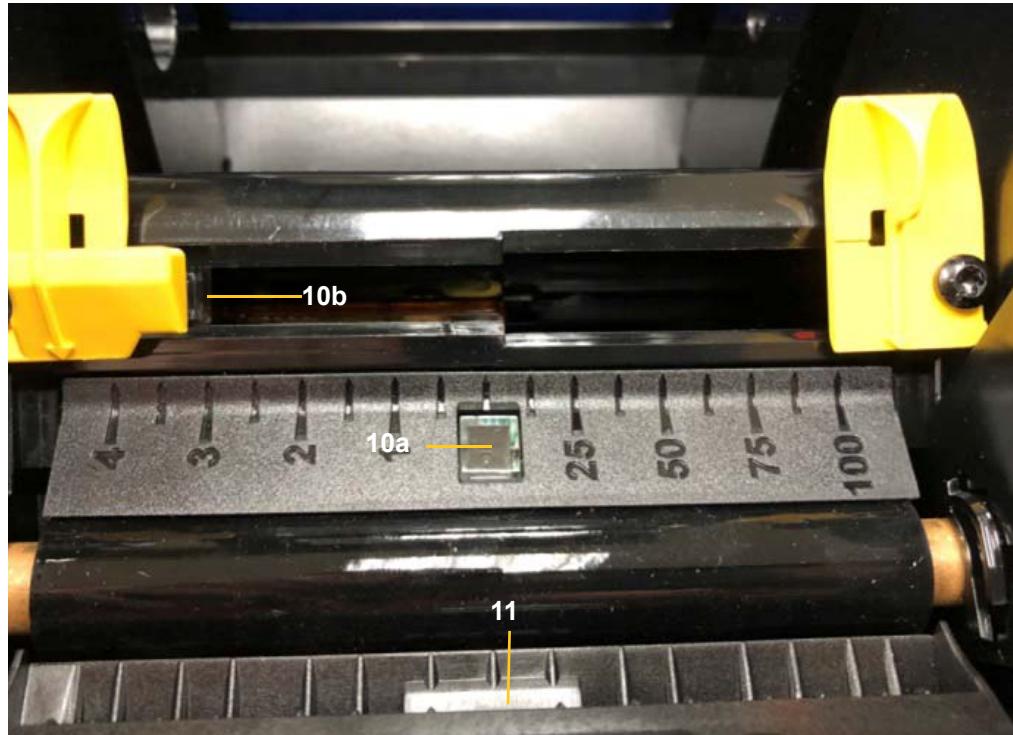

Curățarea zonei de ieșire a lamei dispozitivului de tăiere


Această procedură curăță zona de ieșire a lamei dispozitivului de tăiere și jgheabul de ieșire.

Notă: Zona de ieșire trebuie curățată după curățarea lamei dispozitivului de tăiere și a senzorilor. Bețigașul de curățare poate fi deteriorat la curățarea zonei de ieșire.

Materiale necesare

- Trusa de curățare BradyPrinter i3300(Cat # B31-CCT)
 - Alcool izopropilic
1. Deconectați alimentarea și scoateți consumabilele din imprimantă (consultați „[Operațiunile de întreținere prealabilă](#)” la pagina 27).
 2. Închideți clapeta capului de imprimare. Nu este neapărat necesar să fie fixat în locaș.
 3. Utilizând bețigașe umezite în prealabil cu alcool, din trusa de curățare, curățați intrarea jgheabului de ieșire [12] și rampa jgheabului de ieșire [13].

Notă: Pentru a avea acces la toate zonele jgheabului de ieșire, puteți închide capacul imprimantei și o puteți inclina pe o parte.

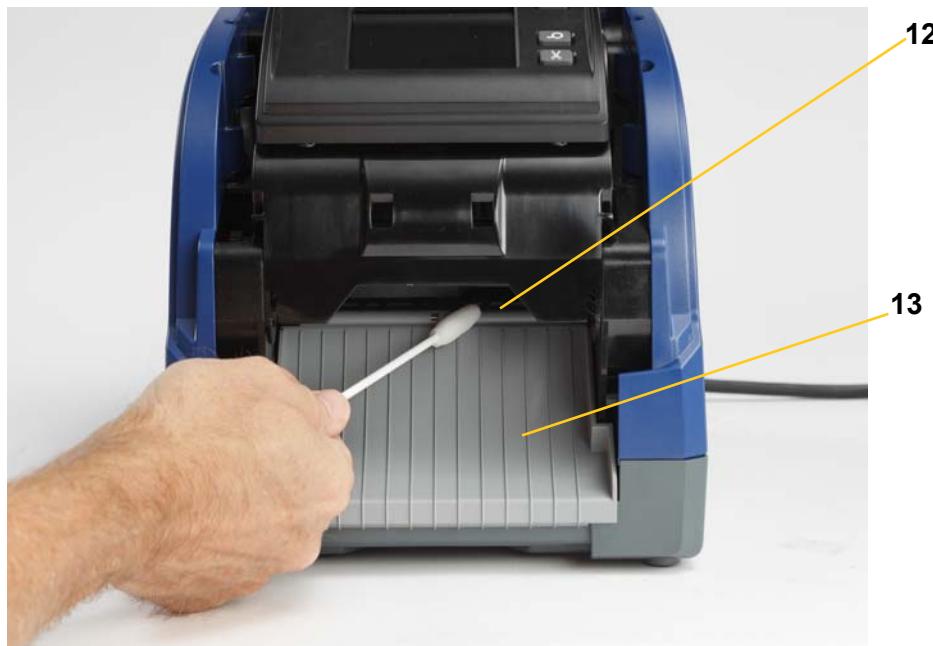

4. Punetă la loc panglica și cartușele de etichete.
5. Închideți toate capacele, conectați cablul de alimentare și porniți alimentarea cu energie.

Curățarea de praf

Praful generat de tăierile consumabilelor se poate acumula în unitate. Dacă se acumulează o cantitate importantă de praf, curățați unitatea folosind această procedură.

Materiale necesare

- Trusa de curățare BradyPrinter i3300 (Cat # B31-CCT)
- Alcool izopropilic
- Flacon cu aer comprimat, achiziționat local (ex., HOSA AIR-464 Gear Duster)



ATENȚIE! Întotdeauna purtați ochelari de protecție când lucrați cu aer comprimat.

1. Deconectați alimentarea și scoateți consumabilele din imprimantă (consultați „Operațiunile de întreținere prealabilă” la pagina 27).
2. Utilizați aer comprimat pentru a pulveriza toate zonele vizibile din interiorul imprimantei și a îndepărta praful acumulat.
3. Utilizați o cârpă umedă cu alcool izopropilic pentru a șterge praful rămas din interiorul imprimantei.
4. Ștergeți de murdărie și reziduuri capacul exterior și corpul imprimantei.

Curățarea capului de imprimare

Materiale necesare

- Trusa de curățare BradyPrinter i3300(Cat # B31-CCT)
 - Alcool izopropilic
1. Deconectați alimentarea și scoateți consumabilele din imprimantă (consultați „Operațiunile de întreținere prealabilă” la pagina 27).
 2. Umpleți flaconul de plastic din trusa de curățare cu alcool izopropilic

Notă: Nu frecați cu bețigașul peste zona de culoarea bronzului a capului de imprimare.

3. Umeziți unul dintre bețigașele de spumă, din trusa de curățare, cu alcool și frecați ușor peste zona de culoare verde și negru a capului de imprimare [14].



ATENȚIE! Folosiți doar materialele furnizate din trusa de curățare. Folosirea altor materiale poate deteriora definitiv capul de imprimare.




4. Puneți la loc panglica și cartușele de etichete.
5. Închideți toate capacele și conectați cablul de alimentare.

Înlocuirea lamelei de ștergere

Materiale necesare

- B31-WIPER

1. Deconectați alimentarea și scoateți consumabilele din imprimantă (consultați „[Operațiunile de întreținere prealabilă](#)” la pagina 27).
2. Ridicați și țineți brațul lamelei în timp ce prindeți agățătoarea lamelei [15].
3. Trageți ușor în față agățătoarea, apoi glisați inserția lamelei afară din brațul lamelei.
4. Pentru a pune la loc lamela de ștergere, introduceți buza inserției lamelei în slotul [16] brațului lamelei, și glisați până ce agățătoarea se fixează în locaș.

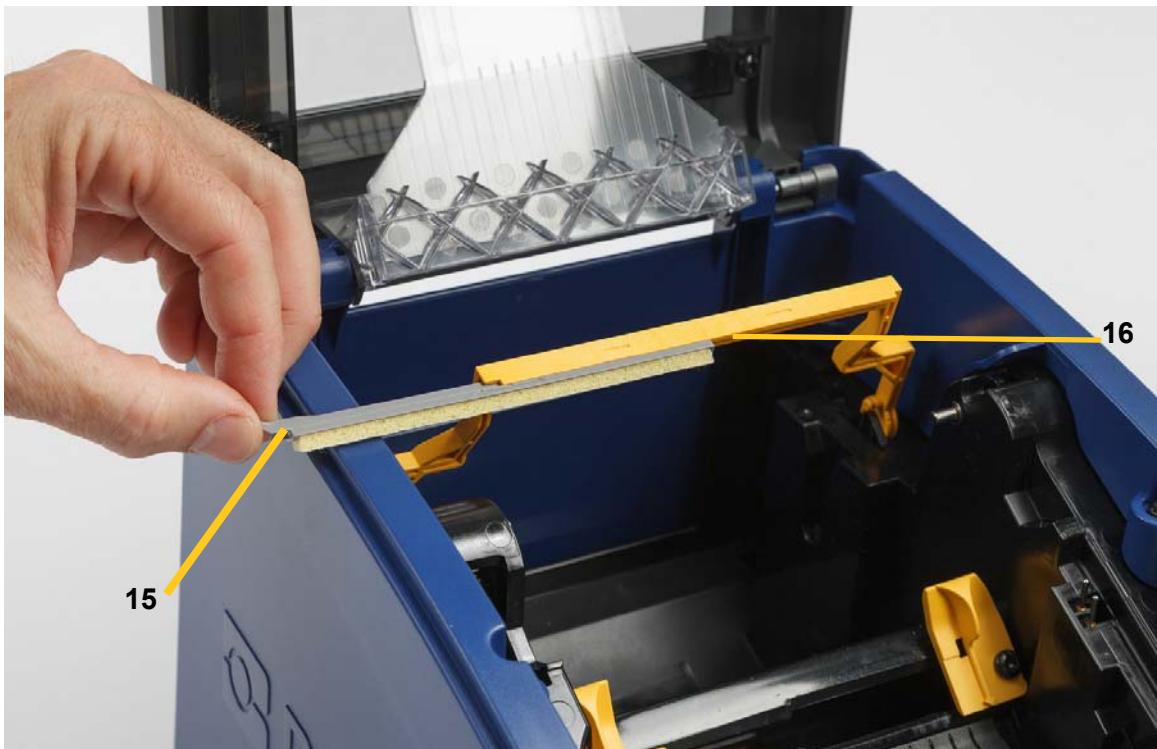

5. Puneti la loc panglica și consumabilele de etichete.
6. Închideți toate capacele și conectați cablul de alimentare.

Rezolvarea blocajelor

Blocajul imprimantei


Pentru a rezolva blocajele apărute în imprimantă:

1. Scoateți din imprimantă panglica și/sau etichetele deteriorate.
2. Verificați să nu se fi deteriorat capul de imprimare, lamele dispozitivului de tăiere, senzorii, etc.
3. Verificați dacă este nevoie de curățare. Dacă este nevoie de curățare, consultați „[Curățarea imprimantei](#)” la pagina 29 pentru detalii.
4. Reîncărcați panglica și etichetele și rezolvați toate mesajele de eroare.


Blocajul în zona dispozitivului de tăiere

Pentru a rezolva blocajele apărute în zona dispozitivului de tăiere:


1. Tăiați consumabilele aşa cum se arată mai jos.

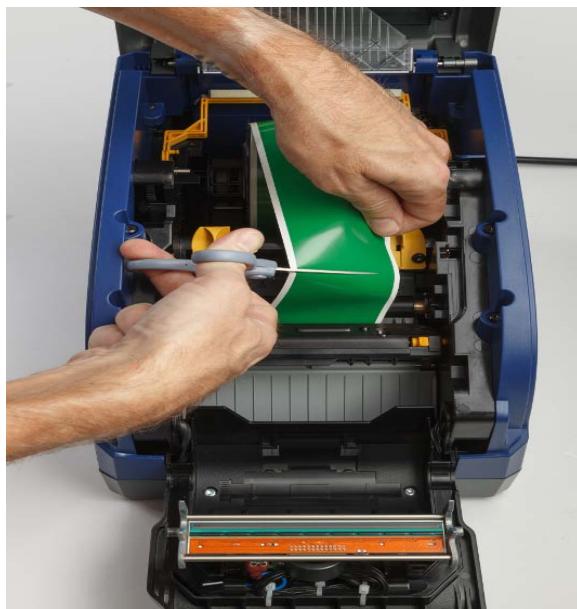

2. Strângeți agățătoarele pentru a elibera și înclinați modulul dispozitivului de tăiere.

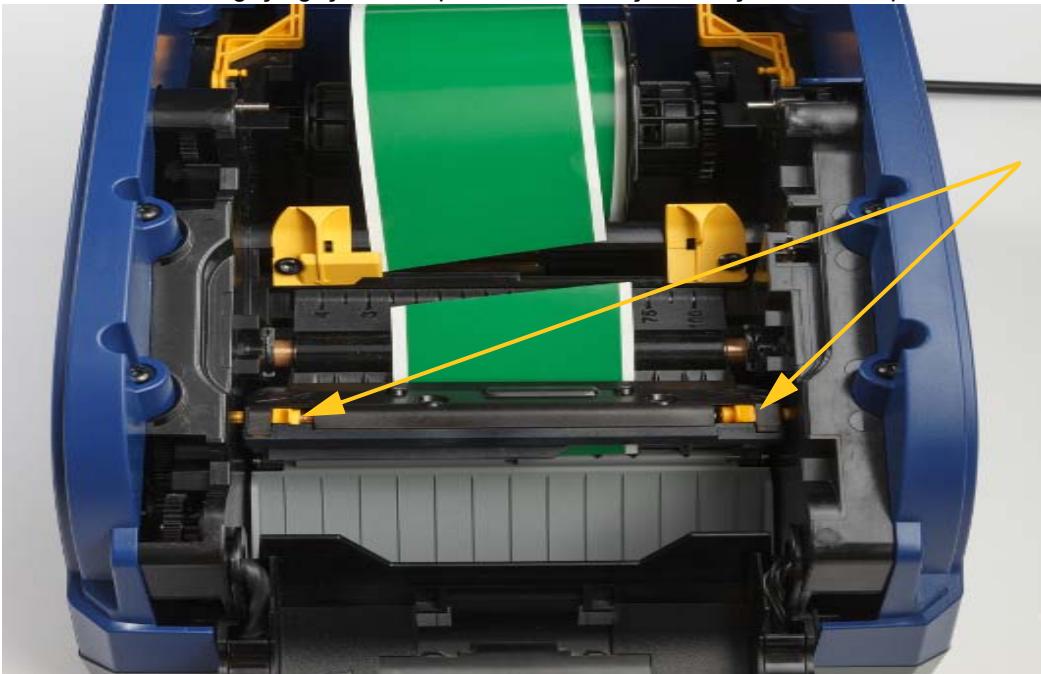

3. Rotiți mecanismul dispozitivului de tăiere în sensul invers al acelor de ceasornic pentru a coborî lama.

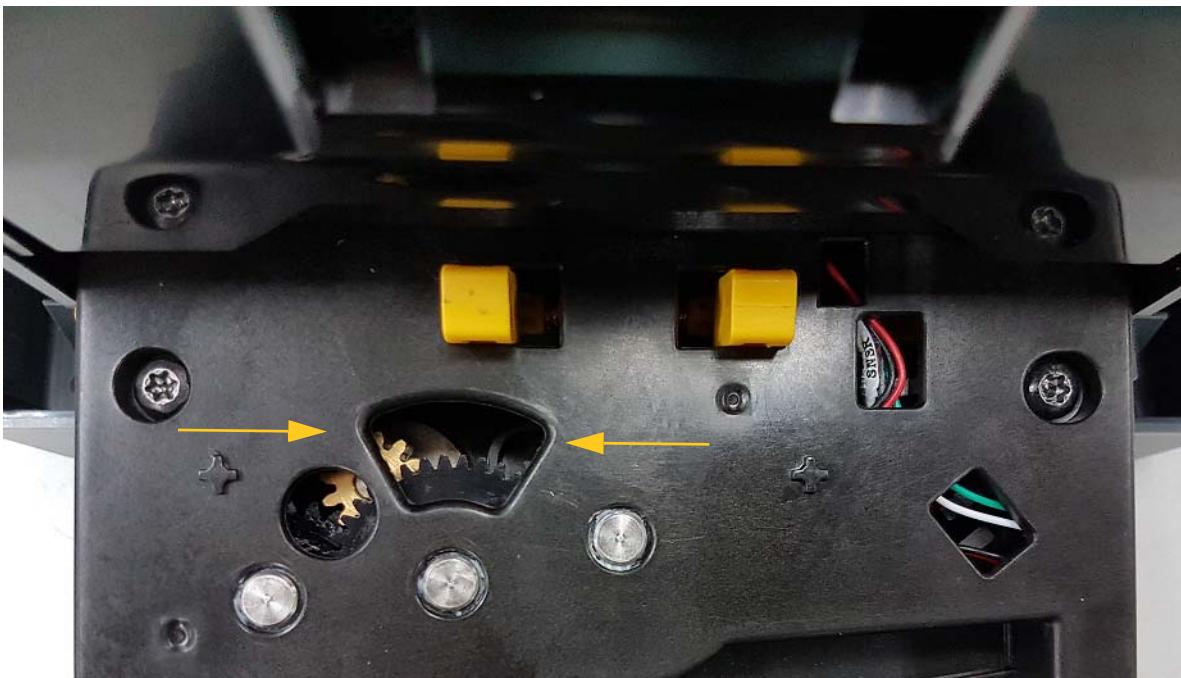

4. Scoateți consumabilul.
5. Rotiți mecanismul în sensul acelor de ceasornic pentru a ridica lama.
6. Împingeți mecanismul dispozitivului de tăiere înapoi în loc, astfel încât pinii să se fixeze în poziție.

6 Depanare

Utilizați tabelul de mai jos pentru a remedia problemele. În situațiile în care imprimanta afișează un mesaj de eroare, urmați instrucțiunile de pe ecranul tactil.

Problema	Cauza	Acțiunea de depanare
Imprimanta nu se activează când este pornită.	Cablu de alimentare a fost deconectat de la imprimantă sau de la priza de perete.	Verificați cablul de alimentare.
Ecranul este blocat	Eroare la interfața cu utilizatorul	<ol style="list-style-type: none"> Apăsați tasta Power (Pornire). După ce imprimanta se oprește, apăsați din nou tasta Power (Pornire). <p>În cazul în care nu funcționează:</p> <ol style="list-style-type: none"> Oriți alimentarea cu energie de la butonul de pe partea laterală a imprimantei. Așteptați cinci secunde și apoi porniți alimentarea cu energie.
Imprimanta nu alimentează cu etichete.	<ul style="list-style-type: none"> Marginea de început a rolei etichetei nu este inserată corect. Marginea de început a rolei etichetei nu este uniformă sau este ruptă (marginea nu este dreaptă). 	<ul style="list-style-type: none"> Instalați corect etichetele. Tăiați o margine de început dreaptă pe rolă etichetei.
Etichetele sunt slab imprimate.	<p>Panglica nu avansează corect.</p> <p>Energia imprimării poate fi prea scăzută.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Tensionați panglica rotind bobina de înfășurare (bobina superioară) în jos până când este bine strânsă. Încercați un alt cartuș al panglicii. <p>Reglați setarea energiei imprimării (consultați „Energia imprimării” la pagina 20).</p>
Eticheta nu este imprimată.	Eticheta sau panglica n-a fost încărcată corect sau n-a mai rămas panglică.	<ul style="list-style-type: none"> Reinstalați cartușul panglicii. Montați o panglică nouă.

Problema	Cauza	Acțiunea de depanare
Calitate slabă a tipăririi.	Panglica și etichetele sunt incompatibile, sau este utilizată o combinație incorectă de material pentru etichete și panglică.	<ul style="list-style-type: none"> Verificați ca panglica potrivită pentru rolă etichetei să fie introdusă în imprimantă. Schimbați combinația de panglică sau etichetă.
	Acumulare de praf sau adezivi pe capul de tipărire.	Curățați capul de imprimare (consultați „ Curățarea capului de imprimare ” la pagina 34).
	Lamela de ștergere este murdară.	Înlocuiți lamela de ștergere (consultați „ Înlocuirea lamelei de ștergere ” la pagina 35).
Pe textul tipărit apar zone goale sau linii.	Panglica este încrășită.	<ul style="list-style-type: none"> Tensionați panglica rotind bobina de înfășurare (bobina superioară) în jos până când este bine strânsă. Încercați un alt cartuș al panglicii.
Calitatea tăierii este nesatisfăcătoare.	Dispozitivul de tăiere necesită curățare.	Curățați dispozitivul de tăiere (consultați „ Curățarea lamei dispozitivului de tăiere ” la pagina 30).
Sursa se deplasează în timpul imprimării cadrului în jurul etichetei, cauzând o ușoară nealiniere a cadrului.	Ghidajele nu sunt reglate corect, cauzând o slăbire ceea ce permite etichetelor să își schimbe locul în timpul imprimării.	Reglați ghidajele astfel încât să fie bine așezate pe etichete. Pentru a face mici ajustări cadrului, (consultați „ Energia imprimării ” la pagina 20.)

Reglementare și licențierea

Acord de licență al utilizatorului final pentru Microsoft Windows CE[®]

Ați achiziționat un dispozitiv care include software licențiat de Brady Worldwide, Inc. de la Microsoft Licensing sau asociații săi („MS”). Acele produse software de origine Microsoft, instalate, ca de altfel și produsele media asociate, materialele imprimate și documentația „online” sau electronică („SOFTWARE”), sunt protejate de legislațiile și tratatele internaționale privind proprietatea intelectuală. SOFTWARE-ul este licențiat, nu vândut. Toate drepturile rezervate.

DACĂ NU SUNTEȚI DE ACORD CU ACEST ACORD DE LICENȚĂ AL UTILIZATORULUI FINAL, NU UTILIZAȚI DISPOZITIVUL ȘI NU COPIAȚI SOFTWARE-UL. ÎN SCHIMB, CONTACTAȚI CU PROMPTITUDINE BRADY WORLDWIDE, INC. PENTRU INSTRUCȚIUNI PRIVIND RETURNAREA UNUI DISPOZITIV NEUTILIZAT PENTRU RAMBURSAREA BANILOR. **ORICE UTILIZARE A SOFTWARE-ULUI, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA UTILIZAREA CU ACEST DISPOZITIV, VA CONSTITUI ACCEPTUL DVS. LA PREZENTUL ACORD DE LICENȚĂ AL UTILIZATORULUI FINAL (SAU RATIFICAREA ORICĂRUI ACORD ANTERIOR).**

ACORDAREA LICENȚEI SOFTWARE: Prezentul acord de licență al utilizatorului final vă pune la dispoziție următoarea licență:

Puteți utiliza SOFTWARE-ul doar cu acest DISPOZITIV.

NU PREZINTĂ TOLERANȚĂ LA ERORI. SOFTWARE-UL NU PREZINTĂ TOLERANȚĂ LA ERORI. BRADY WORLDWIDE, INC. A DETERMINAT ÎN MOD INDEPENDENT CUM SĂ UTILIZEZE SOFTWARE-UL CU ACEST DISPOZITIV, IAR MS S-A BAZAT PE BRADY WORLDWIDE, INC. CĂ VA EFECTUA SUFICIENTE TESTE PENTRU A DETERMINA CĂ ACEST SOFTWARE ESTE ADECVAT A FI UTILIZAT ÎN ACEST MOD.

NU SE ACORDĂ GARANȚII PENTRU SOFTWARE. SOFTWARE-ul este oferit „ca atare” și cu toate erorile. **ÎNTREGUL RISC LEGAT DE CALITATEA SATISFĂCĂTOARE, PERFORMANȚA, ACURATEȚEA ȘI EFORTUL (INCLUSIV NEGLIENȚA) VĂ APARTINE.** DE ASEmenea, **NU SE OFERĂ GARANȚIE PENTRU OBSTACOLELE DIN CALEA UTILIZĂRII SATISFĂCĂTOARE A SOFTWARE-ULUI SAU ÎMPOTRIVA ABATERILOR.** DACĂ AȚI PRIMIT GARANȚII CARE PRIVESC DISPOZITIVUL SAU SOFTWARE-UL, ACELE GARANȚII NU ÎȘI AU ORIGINEA ȘI NU RESPONSABILIZEAZĂ DIN PUNCT DE VEDERE JURIDIC MS.

Notă asupra suportului Java. SOFTWARE-ul poate conține suport pentru programe scrise în Java. Tehnologia Java nu prezintă toleranță la erori și nu este proiectată, produsă, sau menită a fi utilizată sau revândută ca echipament de control online în medii periculoase care necesită performanțe cu toleranță la erori, ca de exemplu la operarea instalațiilor nucleare, navigarea aparatelor de zbor sau la sistemele de comunicații, controlul traficului aerian, aparatele de susținere directă a vieții sau la sistemele militare, unde defectarea tehnologiei Java poate cauza pierderea vieții, răniri, vătămare corporală gravă sau poluarea mediului. Sun Microsystems, Inc. a obligat contractual MS să facă aceste precizări legale.

Nicio răspundere pentru anumite daune. CU EXCEPȚIA SITUAȚIILOR PREVĂZUTE DE LEGISLAȚIE, MS NU-ȘI ASUMĂ NICOI RĂSPUNDERE PENTRU ORICE DAUNE INDIRECTE, SPECIALE, DIRECTE SAU ACCIDENTALE, CAUZATE DE SAU ÎN LEGĂTURĂ CU UTILIZAREA SAU PERFORMANȚA SOFTWARE-ULUI. ACEASTĂ LIMITARE SE VA APLICA CHIAR ȘI ÎN CAZUL ÎN CARE ORICE ÎNCERCARE DE REPARARE NU-ȘI ATINGE SCOPUL. ÎN NICIO SITUАȚIE MS NU-ȘI ASUMĂ RĂSPUNDEREA PENTRU NICIO SUMĂ CARE DEPĂȘEȘTE DOUĂ SUTE CINCIZECI DE DOLARI S.U.A. (250.00 \$ S.U.A.).

Limitări referitoare la ingineria inversă, decompilare și dezasamblare. Este interzisă ingineria inversă, decompilarea sau dezasamblarea acestui SOFTWARE, cu excepția și doar în măsura în care o asemenea activitate este expres permisă de legislația în vigoare, în pofida acestei limitări.

TRANSFERUL SOFTWARE ESTE PERMIS, DAR CU RESTRICTIONI. Puteți transfera definitiv drepturile care fac obiectul acestui acord de licență al utilizatorului final, doar ca parte a unei vânzări sau transfer definitiv al acestui dispozitiv, și doar dacă beneficiarul acceptă acest acord de licență al utilizatorului final. Dacă SOFTWARE-ul este un upgrade, orice transfer trebuie să includă obligatoriu toate versiunile anterioare ale acestui SOFTWARE.

RESTRICTIONI PENTRU EXPORT. Conformați faptul că SOFTWARE-ul are ca origine S.U.A. Sunteți de acord să respectați toate legislațiile naționale și internaționale în vigoare, care se referă la SOFTWARE, inclusiv reglementările administrației S.U.A. privind exporturile, ca de altfel și restricțiile referitoare la utilizatorul final, utilizarea și țara de destinație, emise de guvernele S.U.A. și ale altor țări. Pentru informații suplimentare legate de exportul acestui SOFTWARE, consultați <http://www.microsoft.com/exporting>.

Conformitate și aprobări ale agenților

United States

FCC Notice

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications.

Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference in which case the user will be required to correct the interference at his own expense.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference and, (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Estados Unidos

Aviso de la FCC

Nota: Este equipo se puso a prueba y se confirmó que cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase A, conforme a la Parte 15 de las Regulaciones de la Comisión Federal de Comunicaciones (Federal Communications Commission, FCC). Estos límites se han diseñado para proporcionar protección razonable contra interferencias perjudiciales cuando el equipo se utilice en un entorno comercial. Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia y, si no se instala y se utiliza según el manual de instrucciones, puede ocasionar interferencias perjudiciales en las radiocomunicaciones.

El uso de este equipo en un área residencial puede causar interferencias perjudiciales, en cuyo caso el usuario tendrá que corregir dichas interferencias por su cuenta.

Los cambios o las modificaciones que no hayan sido aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento pueden invalidar la autorización que se le otorga al usuario para utilizar el equipo.

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Regulaciones de la FCC. El uso está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este dispositivo no provoque interferencias perjudiciales y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluso aquella que pueda generar un uso no deseado.

Canada

Innovation, Science and Economic Development (ISED)

Canada ICES-003:

CAN ICES-3 (A)/NMB-3(A)

Canada

Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE)

Canada ICES-003:

CAN ICES-3 (A)/NMB-3(A)

Mexico

Declaración del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFETEL): El uso de este equipo está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluida la que pueda causar su uso no deseado.

Europa



AVERTISMENT! Acesta este un produs Clasa A. Într-un mediu casnic, acest produs poate cauza interferențe radio, caz în care utilizatorului îl se poate cere să ia măsurile care se impun.



Directiva privind deșeurile de echipamente electrice și electronice

În conformitate cu directiva europeană WEEE, acest dispozitiv trebuie reciclat în conformitate cu reglementările locale.

Directiva RoHS 2011/65/UE, 2015/863/UE

Acest produs este marcat CE și este în conformitate cu Directiva 2011/65/UE A PARLAMENTULUI EUROPEAN și A CONSILIULUI din 8 iunie 2011 privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice.

Directiva UE 2015/863 din 31 martie 2015 modifică Anexa II a Directivei 2011/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește lista substanțelor restricționate.

Directiva privind bateriile 2006/66/CE



Acest produs conține o baterie cu litiu tip monedă. Recipientul tăiat în cruce din partea stângă este utilizat pentru a indica "colectarea separată" pentru toate bateriile și acumulatorii în conformitate cu directiva europeană 2006/66/CE. Utilizatorii de baterii nu trebuie să arunce bateriile la un loc cu deșeurile menajere nesortate. Această directivă determină cadrul pentru returnarea și reciclarea bateriilor și acumulatorilor uzați care trebuie colectate separat și reciclate la sfârșitul perioadei de utilizare. Vă rugăm să aruncați bateria în conformitate cu reglementările dvs. locale.

Aviz celor care reciclează

Pentru scoaterea bateriei cu litiu:

1. Dezasamblați imprimanta și localizați bateria cu litiu tip monedă pe placa cu circuitele principale.
2. Folosind o șurubelnită mică, trageți bateria din locașul său și scoateți bateria de pe placă. Eliminați în conformitate cu reglementările locale.

Turkey

Türkiye Çevre ve Orman Bakanlığı

(Elektrik ve elektronik ekipmandaki belirli tehlikeli maddelerin kullanılmasının Kısıtlaması Yönetmeliği).

Türkiye Cumhuriyeti: EEE Yönetmeliğine Uygundur

China

有关此产品的 RoHS 声明信息，请访问 www.BradyID.com/i3300compliance

Taiwan

請至 www.BradyID.com/i3300compliance 尋找本產品的 RoHS 聲明資訊

Informații privind reglementarea rețelelor wireless

Marcajele legale, care fac obiectul certificării pentru fiecare țară, se aplică pentru o imprimantă gazdă, ceea ce înseamnă că s-au obținut aprobările WiFi (radio). Aceste țări includ: S.U.A., Canada, Mexic, Uniunea Europeană, Australia, Noua Zeelandă, Africa de Sud și Coreea de Sud.



AVERTISMENT! Utilizarea dispozitivului fără aprobarea reglementării este ilegală.

Modulul radio Wi-Fi (instalat permanent în imprimantă având opțiunea de Wi-Fi)

Protocol radio	WLAN IEEE 802.11b/g/n
Frecvența de funcționare RF	2,4 – 2,495 GHz
Putere de ieșire RF	< +20 dBm EIRP (100 mW)
Tip antenă\câștig de antenă	Antenă de urmărire PCB \ -3,06 dBi
Utilizare în mediul ambiant	între -40 °C și 85 °C (între -40 °F și 185 °F) Notă: Trebuie să țineți cont de ghidul de utilizare a imprimantei gazdă Brady în ceea ce privește temperatura maximă de utilizare.
Depozitarea în mediul ambiant	între -55 °C și 125 °C (între -67 °F și 257 °F) Notă: Trebuie să țineți cont de ghidul de utilizare a imprimantei gazdă Brady în ceea ce privește temperatura maximă de depozitare.

United States

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications.

Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference in which case the user will be required to correct the interference at own expense.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference and, (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Co-located statements: To comply with FCC RF exposure compliance requirement, the antenna used for this transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other transmitter/antenna except those already with radio module filing.

RF exposure guidelines: The radiated output power of this device is far below the radio frequency exposure limits. Nevertheless, to avoid the possibility of exceeding radio frequency exposure limits for an uncontrolled environment, a minimum 20cm distance should be maintained from WiFi radio module PCB antenna (internal) to the head, neck, or body during normal operation.

Estados Unidos

Nota: Este equipo se puso a prueba y se confirmó que cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase A, conforme a la Parte 15 de las Regulaciones de la FCC. Estos límites se han diseñado para proporcionar protección razonable contra interferencias perjudiciales cuando el equipo se utilice en un entorno comercial. Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia y, si no se instala y se utiliza según el manual de instrucciones, puede ocasionar interferencias perjudiciales en las radiocomunicaciones.

El uso de este equipo en un área residencial puede causar interferencias perjudiciales, en cuyo caso el usuario tendrá que corregir dichas interferencias por su cuenta.

Los cambios o las modificaciones que no hayan sido aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento pueden invalidar la autorización que se le otorga al usuario para utilizar el equipo.

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Regulaciones de la FCC. El uso está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este dispositivo no provoque interferencias perjudiciales y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluso aquella que pueda generar un uso no deseado.

Declaraciones sobre la colocación: A fin de cumplir con el requisito de cumplimiento de la FCC relativo a la exposición a RF, la antena que se utilice para este transmisor no debe ubicarse ni utilizarse junto con ningún otro transmisor o antena, a excepción de aquellos que ya se incluyen en el módulo de radio.

Pautas sobre la exposición a RF: La potencia de salida irradiada de este dispositivo está muy por debajo de los límites de exposición a radiofrecuencia. No obstante, para evitar que se superen los límites de exposición a radiofrecuencia en un entorno no controlado, se debe mantener una distancia mínima de 20 cm entre la antena (interna) en placa de circuito impreso del módulo de radio de wifi y la cabeza, el cuello o el cuerpo durante el uso normal.

Canada

Innovation, Science and Economic Development (ISED)

CAN ICES-3 (A)/NMB-3(A)

This device complies with Industry Canada's license-exempt RSSs. Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause interference; and
2. This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Co-located statements: To comply with FCC RF exposure compliance requirement, the antenna used for this transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other transmitter/antenna except those already with radio module filing.

RF exposure guidelines / Important note: This equipment complies with IC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator and your body.

Note Importante: Déclaration d'exposition aux radiations: Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements IC établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec un minimum de 20cm de distance entre la source de rayonnement et votre corps.

Canada

Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE)

CAN ICES-3 (A)/NMB-3(A)

Cet appareil est en conformité avec les normes RSS non soumises à licence du Canada. Son fonctionnement est assujetti aux deux conditions suivantes:

1. cet appareil ne doit pas causer de l'interférence nocive; et
2. cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris l'interférence qui peut causer un fonctionnement non désiré.

Déclarations coimplantées: pour se conformer aux exigences de la FCC relatives à la conformité à l'exposition RF, l'antenne utilisée pour cet émetteur ne peut être coimplantée ou opérée conjointement avec tout autre émetteur ou toute autre antenne, excepté ceux disposant déjà d'un module radio.

Directives sur l'exposition RF/ remarques importantes: cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements IC établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec un minimum de 20 cm de distance entre la source de rayonnement et votre corps.

Remarque importante: Déclaration d'exposition aux radiations: Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements IC établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec un minimum de 20 cm de distance entre la source de rayonnement et votre corps.

Mexico

Declaración del IFETEL:

"El uso de este equipo está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluida la que pueda causar un uso no deseado".

Uniunea Europeană

Acesta este un produs Clasa A. Într-un mediu casnic, acest produs poate cauza interferențe radio, caz în care utilizatorului își poate cere să ia măsurile care se impun.

Directiva privind echipamentele radio (RED) 2014/53/CE

- a. Benzile de frecvență în care funcționează echipamentele radio; între 2,401 GHz și 2,483 GHz
- b. Puterea maximă de radio-frecvență transmisă în benzile de frecvență în care funcționează echipamentele radio; < + 20 dBm EIRP (100 mW)

Brazil

ANATEL notice:



Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.

Este produto contém a placa model GS2011MIPS, código de homologação ANATEL 4208- 15-3693.

International

Modulul radio Wi-Fi folosit în imprimantele gazdă Brady sunt conforme cu standardele recunoscute la nivel internațional privind expunerea umană la câmpurile electromagnetice, respectiv EN 62311 „Evaluarea echipamentelor electrice și electronice privind expunerea umană la restricțiile pentru câmpurile electromagnetice (0 Hz - 300 GHz)”.

Locații

Brady Worldwide, Inc
6555 West Good Hope Road
P.O. Box 2131
Milwaukee, WI 53201-2131
www.bradycorp.com
Tel.: 1-888-272-3946

Brady EMEA

Lindestraat 20
9240 Zele
Belgia
www.bradycorp.com/global
Tel.: +32 (0) 52 45 78 11

Brady Corporation Asia

1 Kaki Bukit Crescent
Singapore 416236
www.bradycorp.com/global
Tel.: 65-6477-7261

Brady Worldwide

Australia	612-8717-6300
Brazil	55-11-3686-4720
Canada.....	1-800-263-6179
China (Beijing).....	86-10-6788-7799
China (Shanghai)	86-21-6886-3666
China (Wuxi)	86-510-528-2222
Hong Kong	852-2359-3149
Japan	81-45-461-3600
Coreea	82-31-451-6600
America Latină	1-414-540-5560
Malaezia.....	60-4-646-2700
Mexic.....	525-399-6963
Noua Zeelandă.....	61-2-8717-2200
Filipine.....	63-2-658-2077
Singapore.....	65-6477-7261
Taiwan	886-3-327-7788
Thailandă	66-2-793-9200

